


ТЕКНИКС

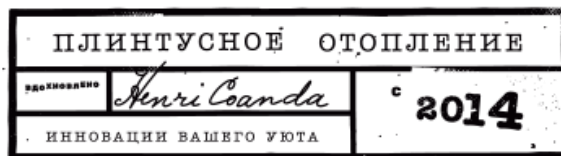

Теплый Плинтус

Charley

Инструкция по монтажу Электрический вариант

*Монтаж системы «Теплый Плинтус «Чарли»
рекомендуется осуществлять квалифицированным
электриком.*

*Сам монтаж необходимо производить
по чистовым стенам и полу.*

Инструменты:

Дрель-перфоратор;

Шуруповёрт;

Угловая отрезная машинка;

Строительный фен;


Набор свёрл по металлу и бетону;

Саморезы и дюбели (подбираются в зависимости от материала стен).

Комплектующие:


1. Задняя планка
2. Верхняя планка
3. Кронштейны-фиксаторы
4. Греющий модуль

5. Закрывающая планка
6. Декоративные элементы (углы, наконечники, соединительная накладка)
7. ТЭНы
8. Соединительный кабель
9. Терморегулятор
10. Теплоизоляционная лента

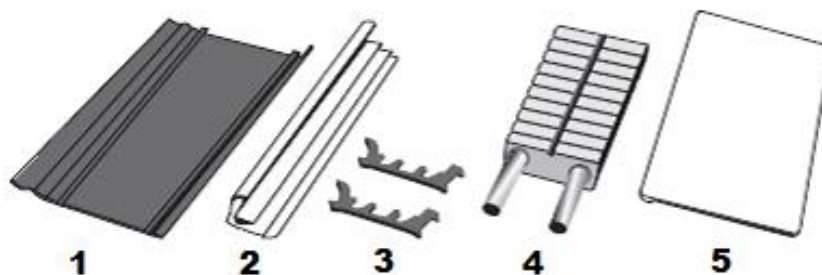


МОНТАЖ


Совместить заднюю и верхнюю планки системы.

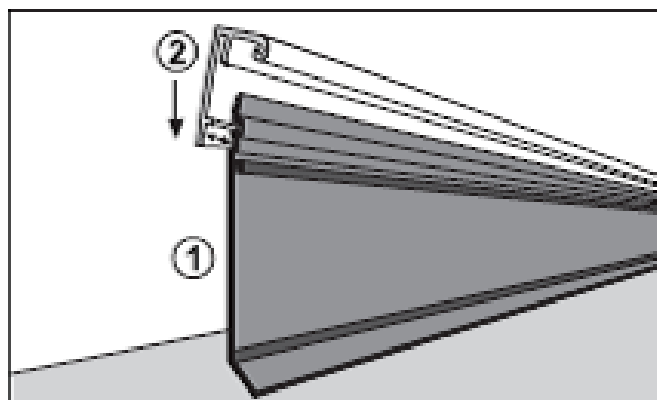


Для удобства, между собой элементы можно закрепить двусторонним скотчем.

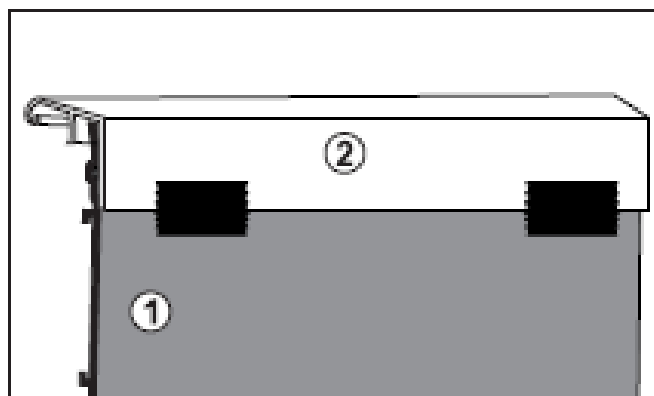

Заднюю планку прикрепить к стене саморезами через каждые 25-30 см.

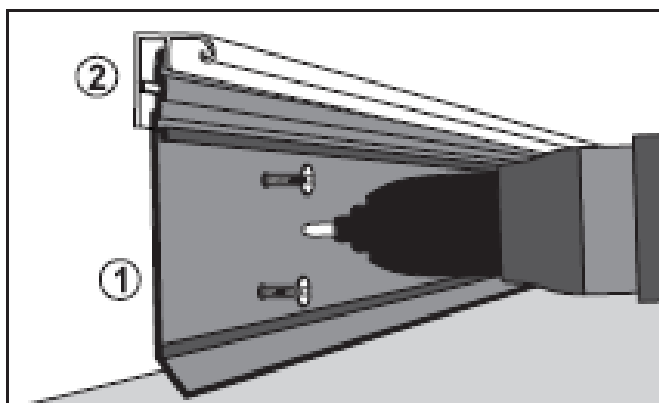


В пазы задней планки установить кронштейны-фиксаторы через каждые 25-30 см.

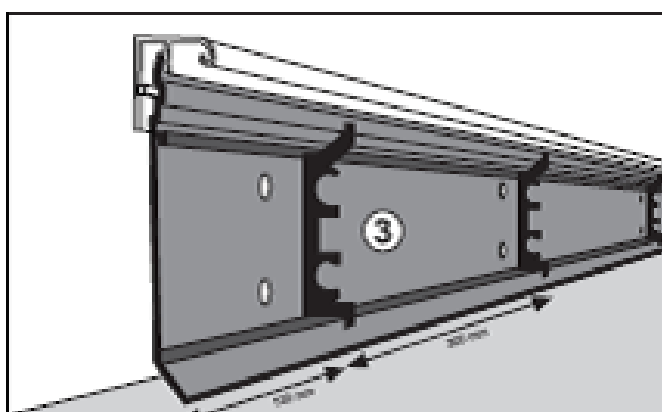

ТЭН необходимо волнообразно изогнуть для последующей плотной посадки в нижнюю трубку греющего модуля. ТЭНы резать ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Из медной трубки греющего модуля на 1 - 2 см должны выступать шпильки ТЭНа.

Вставить греющий модуль в кронштейны-фиксаторы. Посадка греющего модуля на фиксаторы кронштейна осуществляется с усилием, до щелчка.

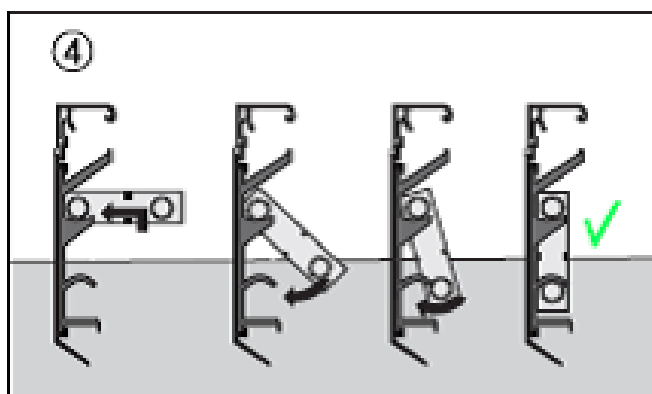


В верхнюю трубку греющего модуля вставить соединительный кабель специальный (силиконовый). Кабель подрезать таким образом, чтобы остался конец, достаточный для соединения (примерно 30 см).

Снять изоляцию с концов кабеля, подготовленных к соединению, на расстоянии 5-7 см. Зачистить концы каждой из трёх жил кабеля на 5-10 мм. Перед соединением контактов надеть на концы кабеля термоусадочную трубку.

Присоединить клеммы к зачищенным концам жил кабеля и наконечникам ТЭНов и соединить ТЭНы параллельно. Соединения ТЭНов запаять в термоусадочные трубки, прогреть строительным феном для усадки.

Для дополнительной изоляции, места соединений заклеить специальной теплоизоляционной лентой.

Установить закрывающую планку на кронштейны-фиксаторы. Необходимо вначале надеть нижнюю часть закрывающей планки на крючки кронштейнов-фиксаторов, а затем с усилием защелкнуть верхнюю часть закрывающей планки.

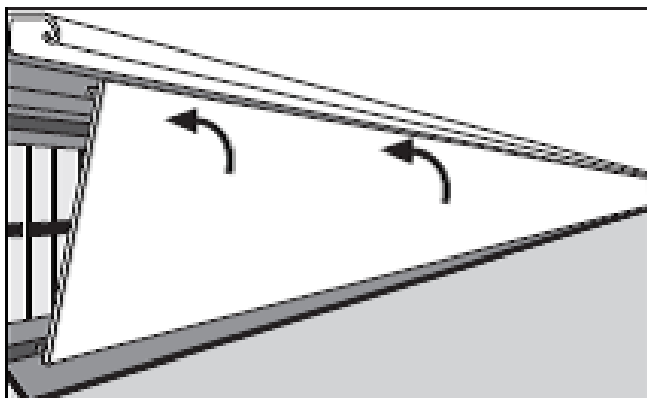

Установить декоративные элементы:

- металлические углы (внутренние и/или наружные) на соединяемые под углом 90° торцы закрывающих планок;
- закрыть места стыков наружного профиля (верхней и закрывающей планок) соединительной накладкой;
- установить наконечники (из комплекта левый/правый) на торцы наружного профиля, в местах окончания контура установки тёплого плинтуса.

Подключить «Тёплый Плинтус» и терморегулятор к электрической сети, соблюдая полярность контактов. В случае возникновения вопросов обращаться к региональному представителю, или на завод-изготовитель.

Charley

